

ELEKTRISK VÄRMEBRYGGA

XDHHB6001T / XDHHB9001T / XDHHB12001T / XDHHB15001T /
XDHHB18001T / XDHHB600N / XDHHB900N / XDHHB1200N /
XDHHB1500N / XDHHB1800N

BRUKSANVISNING

SÄKERHETSFORESKRIFTER

Innan du installerar enheten, läs bruks- och underhållsinstruktionerna noggrant. Felaktig installation eller felaktiga byten av delar kan skada produkten eller kan orsaka personskador. Vi frånsäger oss allt ansvar i fall där användaren skadar enheten avsiktligt, av oaktsamhet, som en följd av att inte följa instruktioner och föreskrifter eller vid felaktig anslutning. Obehörigt användande av enheten gör garantin ogiltig.

- Denna bruksanvisning bör förvaras på en säker plats för framtida referens.
- Installation bör göras i enlighet med förordningar och säkerhetsregler av kvalificerad servicepersonal.
- Denna enhet måste användas av en utbildad person.
- Stäng omedelbart av enheten i händelse av fel. Enheten bör endast repareras av auktoriserad servicepersonal.
- Denna enhet ska INTE användas av barn från 0 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de inblandade farorna. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn.

- Koppla ur enheten från vägguttaget när den inte används, innan du sätter på eller tar av delar, före rengöring.
- Använd aldrig enheten på plats där brännbara och lättantändliga material förvaras.
- Av säkerhetsskäl, se till att reparera eller byta ut delar hos en auktoriserad serviceåterförsäljare.
- Använd endast milda rengöringsmedel eller glasrengöringsprodukter för att rengöra enheten. Använd aldrig starka rengöringsmedel eller lösningsmedel.
- Koppla alltid ur apparaten när den inte används samt innan du rengör, justerar eller underhåller denna maskin. För att koppla bort apparaten, stäng av strömbrytaren och dra ut kontakten från strömkällan.
- Håll enheten borta från värmekällor eller direkt solljus.
- Använd inte utomhus.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
- Eheten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Håll ventilationsöppningarna, i enhetens hölje eller i den inbyggda strukturen, fria från hinder.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- Använd inte enheten på otillräckligt upplysta platser.
- Rör inte rörliga tillbehör medan enheten är igång.
- Installera inte enheten i närheten av brandfarliga eller explosiva material.
- Använd inte apparaten när maskinen är tom.
- Fyll inte enheten mer än apparatens kapacitet.
- Om det av någon anledning finns en brand eller låga där apparaten används, stäng av alla eventuella gasventiler och elektriska kontakter snabbt och använd en brandsläckare. Använd aldrig vatten för att släcka elden.
- Alla skador på grund av att den inte har jordad anslutning gör garantin ogiltig.
- **⚠ Denna apparat är varm när den används.** För att undvika brännskador, låt inte bar hud vidröra heta ytor. Håll brännbart material, såsom gardiner och andra möbler och inredning, borta från apparaten.

ÖVERSIKT

Hängande Värmebrygga med Av/På-kontroll

Modell	Värmerör	Anslutning
XDHHB600F	1	230V / 500W
XDHHB900F	2	230V / 1000W
XDHHB1200F	2	230V / 1000W
XDHHB1500F	3	230V / 1500W
XDHHB1800F	3	230V / 1500W

Hängande Värmebrygga med Variabel kontroll

Modell	Värmerör	Anslutning
XDHHB600N	1	230V / 500W
XDHHB900N	2	230V / 1000W
XDHHB1200N	2	230V / 1000W
XDHHB1500N	3	230V / 1500W
XDHHB1800N	3	230V / 1500W

Stående Värmebrygga med Variabel kontroll

Modell	Värmerör	Anslutning
XDHHB6001T	1	230V / 500W
XDHHB9001T	2	230V / 1000W
XDHHB12001T	2	230V / 1000W
XDHHB15001T	3	230V / 1500W
XDHHB18001T	3	230V / 1500W

Stående Värmebrygga med Variabel kontroll

Modell	Värmerör	Anslutning
XDHHB6002T	1	230V / 500W
XDHHB9002T	2	230V / 1000W
XDHHB12002T	2	230V / 1000W
XDHHB15002T	3	230V / 1500W
XDHHB18002T	3	230V / 1500W


ANVÄNDNING

- Anslut nätsladden i ett jordat elektriskt uttag med korrekt spänning. Elektrisk stöt kan förekomma om enheten inte är jordad.
- Sätt på belysning genom att trycka på knappen markerad med en lampa. PÅ-läget är när den röda lampan lyser och är nedtryckt i riktning mot markeringen. Se bild nedan
- Sätt på värme genom att trycka på knappen markerad med 3 vågor. PÅ-läget är när den röda lampan lyser och är nedtryckt i riktning mot markeringen. Se bild nedan.



- Vrid temperaturregulatorn (svart vred med blått streck i bilden ovan) medurs till önskat läge. Ju mer den vrids medurs, desto varmare inställning.

- Placera maten direkt under värmerören för bästa resultat.
- Rekommenderad höjd ifrån maten är 25-40cm. Maximal bredd på det som skall hållas varmt bör inte överstiga 40cm.

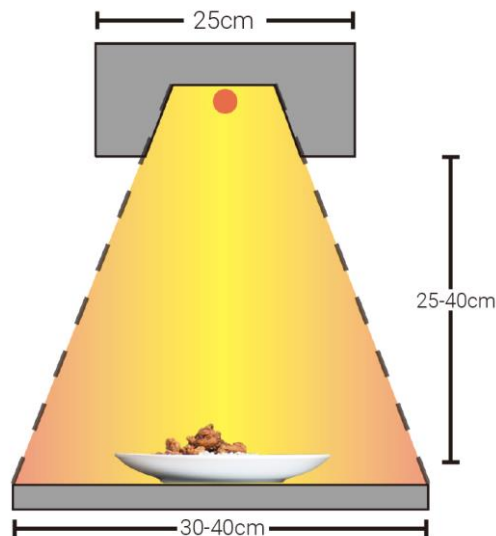

- Stäng av enheten när den inte är i användning.

INSTALLATION

- Installera inte värmebryggan ovanför eller nära brännbart material.
- Hängande värmebryggor kan monteras på undersidan av icke brännbara hyllplan med ett minsta avstånd av 2,5cm för att skydda elektriska kretsar. Använd annars medföljande kedjor.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID INSTALLATION

- Se till att spänningen som är ansluten till apparaten är den samma som spänningen som står på enhetens etikett.
- Anslutning till huvudsäkring och läckströmssäkring ska ske enligt gällande föreskrifter.
- Kontakten måste anslutas till ett jordat uttag.
- Jordbulten är placerad på baksidan av enheten och en kopparkärntråd på minst 2,5 mm bör användas.


RENGÖRING

- Koppla ur nätsladden och låt värmebryggan svalna innan du rengör eller flyttar den.
- Denna enhet bör rengöras med en fuktig trasa och mild rengöringsmedel. Skölj varsamt med rent vatten och torka torrt.
- Sänk inte ned i vatten eller annan vätska. När du behöver rensa oljan i grytan bör du vänta tills oljetemperaturen har sänkts till normal rumstemperatur.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID INSTALLATION

- Se till att spänningen som är ansluten till apparaten är den samma som spänningen som står på enhetens etikett.
- Anslutning till huvudsäkring och läckströmssäkring ska ske enligt gällande föreskrifter.
- Kontakten måste anslutas till ett jordat uttag.
- Jordbulten är placerad på baksidan av enheten och en kopparkärntråd på minst 2,5 mm bör användas.

AVFALLSHANTERING

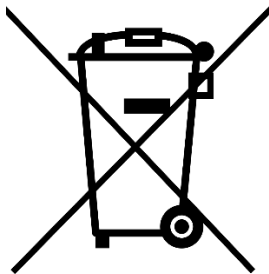

Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn det på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingsystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta denna produkt för miljösäker återvinning.

EFTERLEVNAD

Delar har genomgått strikta produkttester för att följa lagstadgade standarder och specifikationer internationella, oberoende och federala myndigheter.

Produkten har godkänts för att bära följande symbol:



IMPORTERAD OCH DISTRIBUTERAD AV

Adexa Nordic AB

Box 19

44321 Lerum

support@adexanordic.se

0322-12282